



PC-100/110 簡易設定マニュアル

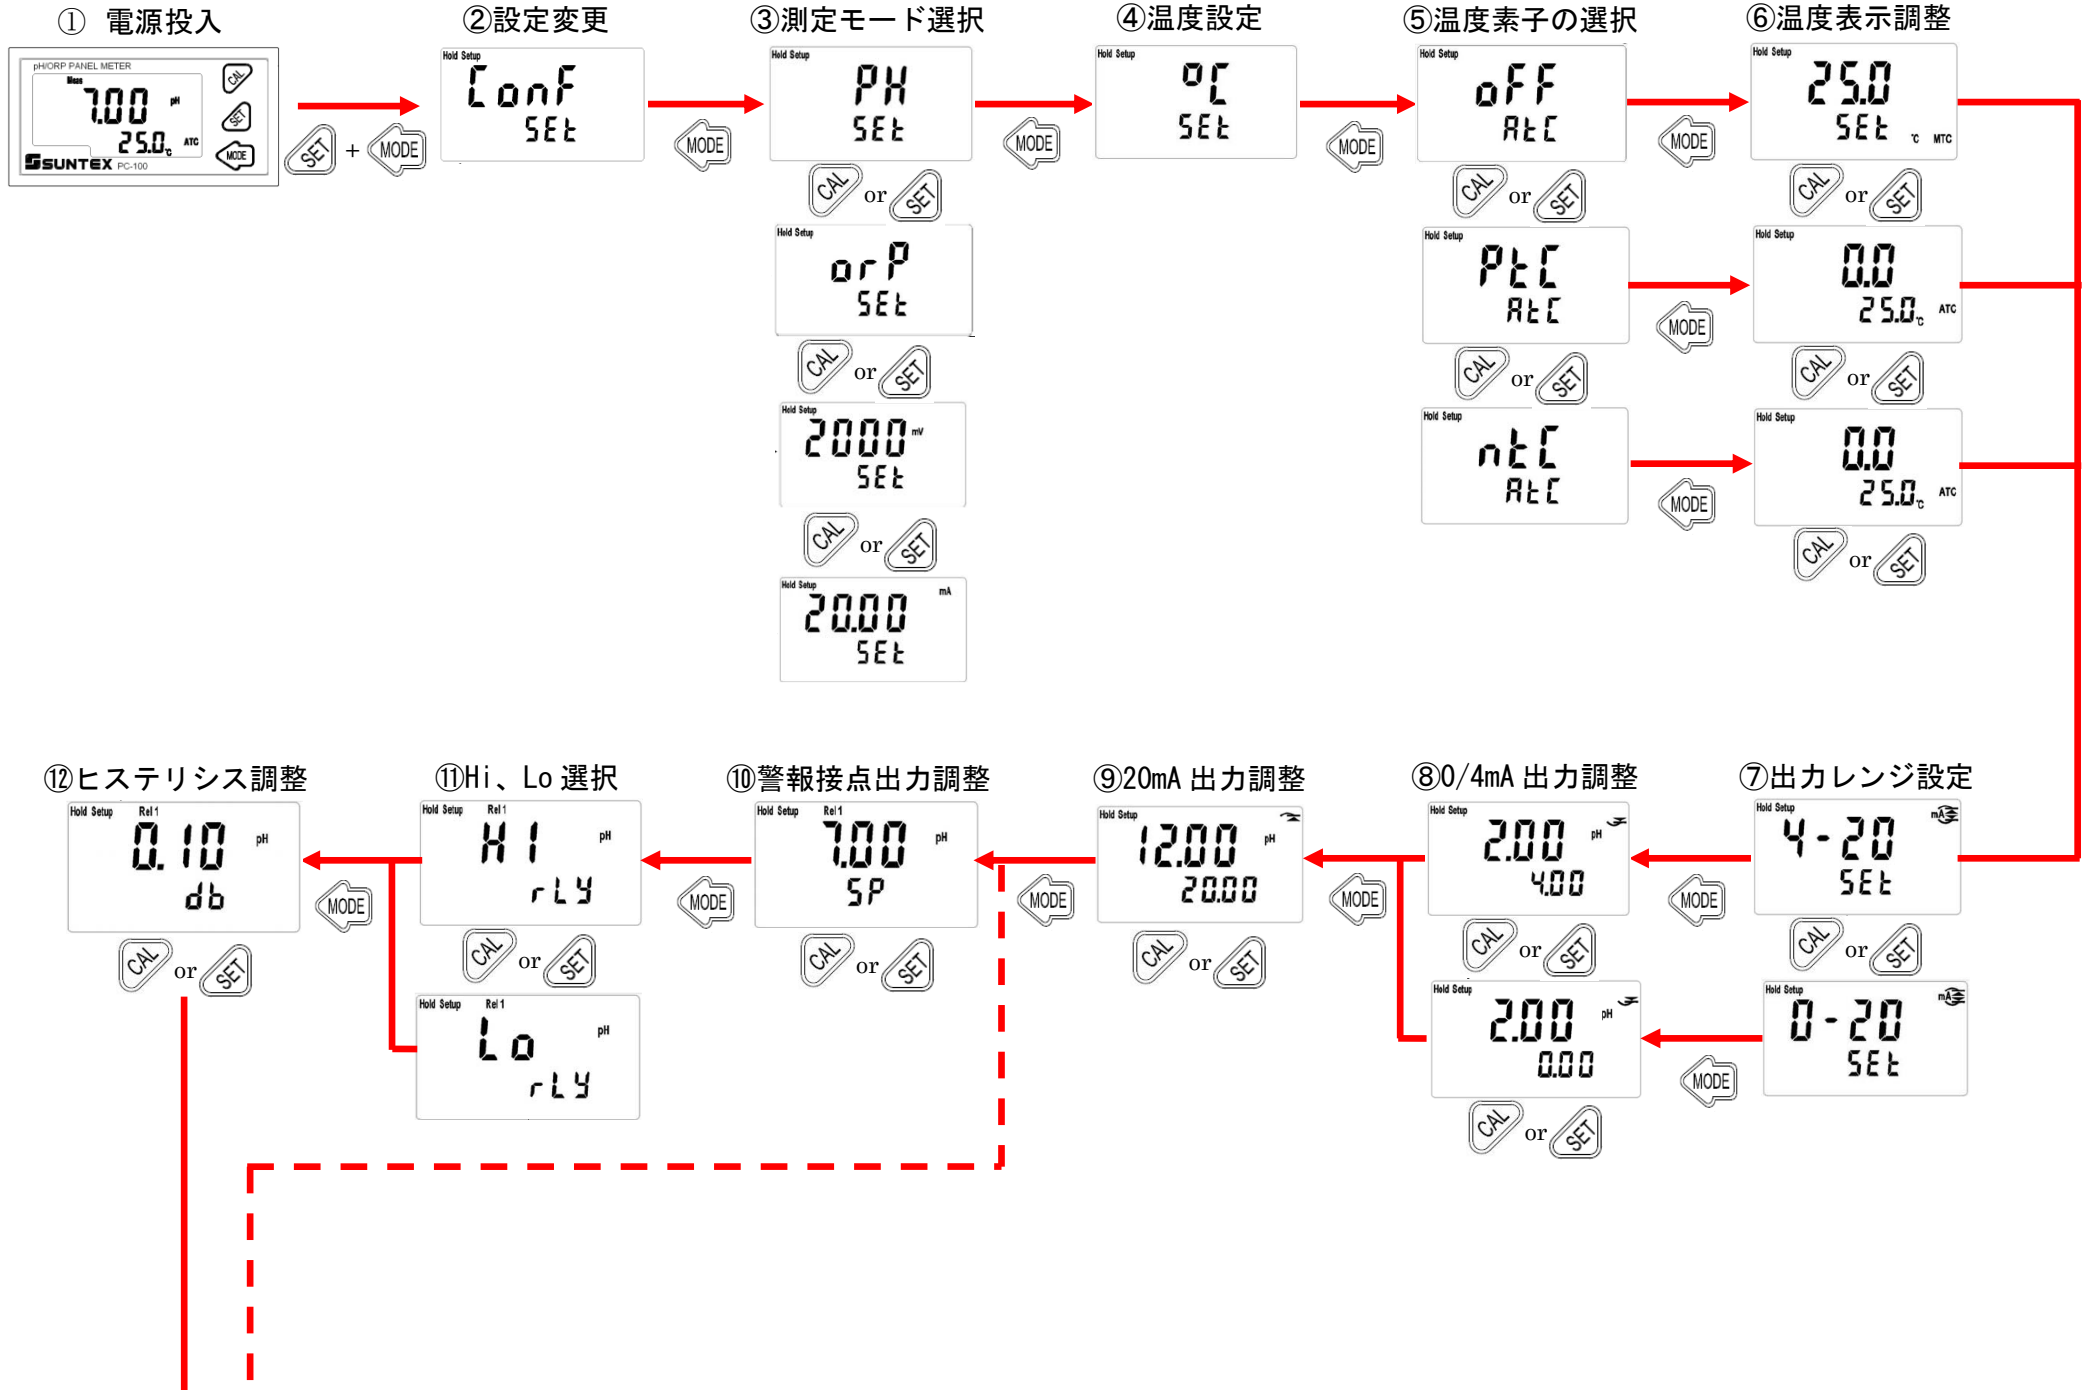

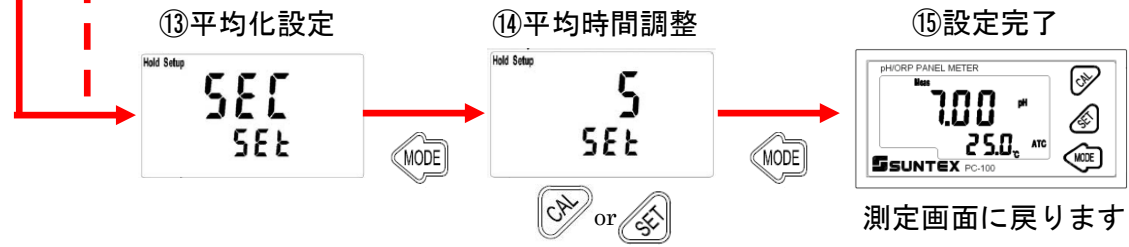

※PC-100 の場合は **---** のように
画面移動します。
※間違って設定した場合、測定画面より
同じ手順で実行してください。