

# 比重・濃度モニター 型式:SG-2110RS デモ機 取扱ガイド


株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル  
技術営業部5課

内容物と名称
1、比重・濃度モニター 1台
2、比重センサー 1台
3、おもり(ガラス製) 1個
4、テフロン加工釣り糸 1個
5、デモ用ラック 2枚
6、ラック取付用ビス 4本
7、計量カップ 1個

①梱包箱から比重計一式を取り出す



②比重センサーとデモ用ラックを取付

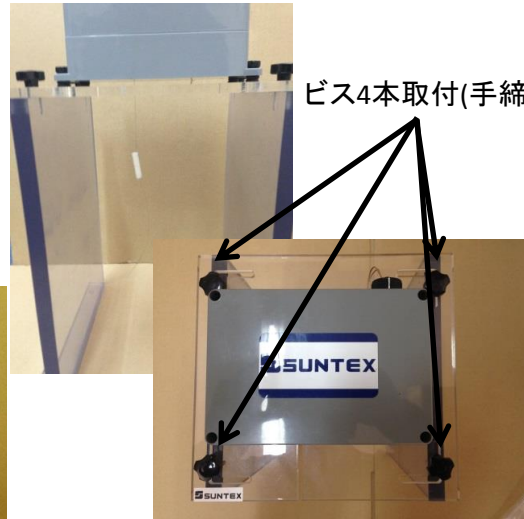

③比重センサーに専用ケーブルを接続



④釣り糸連結部の取外し




⑤ガラス玉に釣り糸を通す



⑥釣り糸連結部の取付



⑦おもりを垂らす

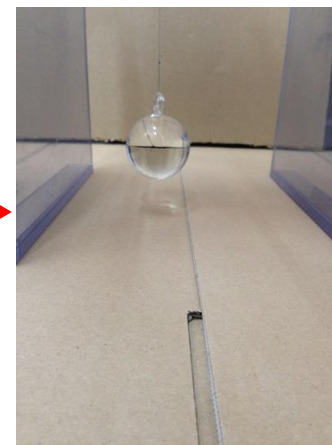

⑧電源投入



# 校正手順書

①校正メニュー



CAL  
+  
MODE

②前回の校正結果



ENTER

③Select Cal



ENTER

④Two Point



ENTER

⑤大気安定



⑩水道水安定



ENTER

⑨Pure Water



5秒待機

⑧校正完了



8秒待機

⑦校正中



ENTER

⑥ゼロ点校正



⑪水温調整



ENTER

⑫比重調整



ENTER

⑬結果表示



5秒待機

⑭校正結果表示



CAL

⑮測定値表示



校正終了